


INSTALACIÓN PLATO DE DUCHA STONE

made in Spain

Para una perfecta instalación de ducha es necesario crear una superficie de apoyo homogénea en toda la dimensión del plato el tiempo indicado por el fabricante.

Se dejará el hueco necesario para la instalación de la fontanería y la válvula de desagüe. El plato no evacuará si en el cuarto de baño hay instalado un segundo bote sifónico; en caso de darse esta situación habrá que retirar el vaso del interior de la válvula.


- 1** Asegurese de que la base del plato este firme, plana y limpia correctamente

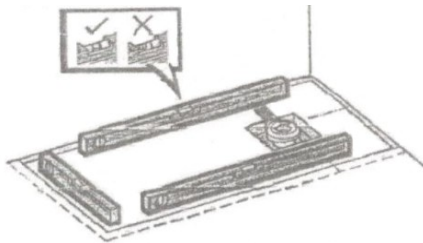


- 2** Verifique que la válvula está bien instalada y funciona correctamente



- 3** Aplique una 1ª base de cemento normal y una 2ª de cemento cola

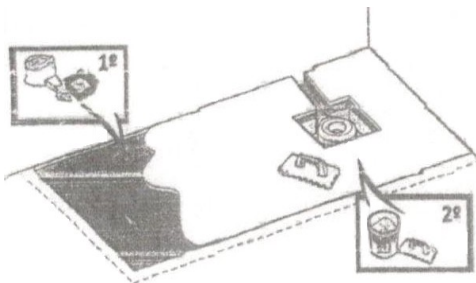


- 4** Nivele el plato asegurándose de que tiene la caída de agua adecuada

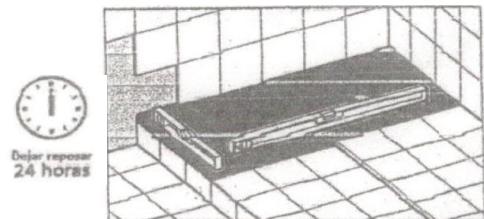

- 5** Coloque los elementos restantes de la válvula



- 6** Selle las juntas entre el plato y la pared con un sellador de silicona

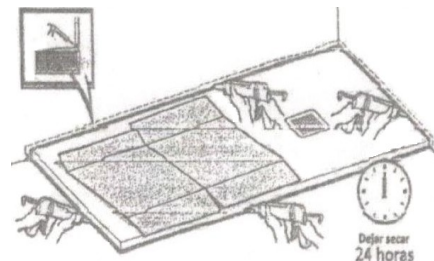

Atención

Antes de terminar el alicatado y de colocar cualquier tipo de material sobre el mismo, el instalador deberá verificar la correcta instalación y comprobar que el plato desagüa correctamente.

En caso de no realizar correctamente dicha verificación, no se hará cargo de los gastos de la sustitución del plato, mampara o cerámica colocada sobre el plato.